


Server HP ProLiant ML150

Scheda di installazione

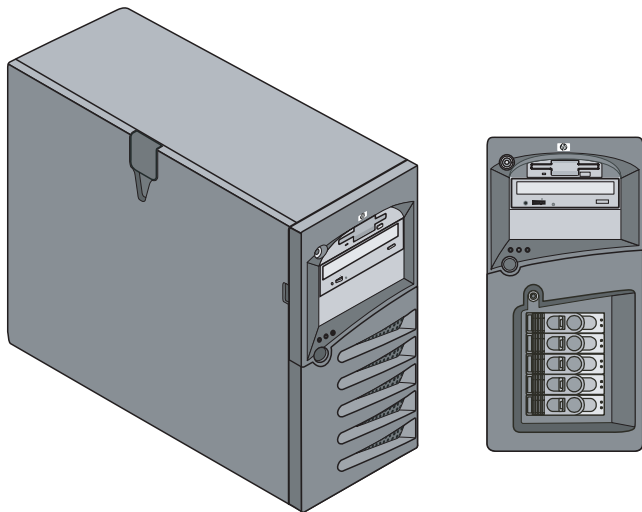

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

Hewlett-Packard non fornisce garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, né tantomeno garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

Hewlett-Packard declina ogni responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente documento, oltre che per danni incidentali o indiretti derivanti dalla fornitura, dalle prestazioni o dall'uso di questo materiale.

Hewlett-Packard non risponde dell'uso o dell'affidabilità del proprio software installato su apparecchiature non fornite da Hewlett-Packard.

Questo documento contiene informazioni proprietarie protette da copyright. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Commenti dei lettori

HP sarà lieta di ricevere i commenti dei lettori in merito a questa guida. Commenti e suggerimenti possono essere inviati tramite posta elettronica a: ServerDocumentation@hp.com.

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Gennaio 2004

Configurazione del server HP ProLiant ML150

Destinatari

Queste istruzioni sono destinate a tutti coloro a cui è affidato il compito di installare, amministrare e curare la manutenzione dei server in rete. Hewlett-Packard Company presuppone che l'utente sia qualificato nell'assistenza di apparecchiature informatiche e addestrato nel riconoscere i pericoli connessi ai prodotti in grado di generare potenziali elettrici pericolosi. Le istruzioni qui contenute sono esposte con maggiori dettagli nella *Guida all'uso e alla manutenzione del server HP ProLiant ML150*.

Configurazione del server HP

1. Collegare tutte le periferiche:

- ☐ Collegare al server HP la tastiera, il mouse, il monitor e il gruppo di continuità.

2. Determinazione della versione del BIOS del server:

- ☐ Accendere il server.
- ☐ Premere il tasto **Tab** quando viene visualizzato il logo HP.
- ☐ Annotare la versione del BIOS del server HP durante l'avvio del test POST.
- ☐ Verificare la versione del BIOS del server HP rispetto alla versione più recente elencata per questo server nel sito Web HP: <http://www.hp.com>.
- ☐ Se la versione installata del BIOS non è la più recente, effettuare l'aggiornamento. Consultare la *Guida all'uso e alla manutenzione del server HP ProLiant ML150*.


3. Fare riferimento al CD-ROM di avvio HP:

- ☐ Questo CD-ROM contiene le informazioni aggiornate relative al server HP e offre utili indicazioni per trovare quelle non contenute in questa scheda di installazione.


4. Installare il sistema operativo di rete desiderato:

- ☐ Vedere il manuale *Server HP ProLiant ML150 - Guida al software e all'installazione del sistema operativo di rete* per le istruzioni relative all'installazione del sistema operativo di rete.

Descrizione del server

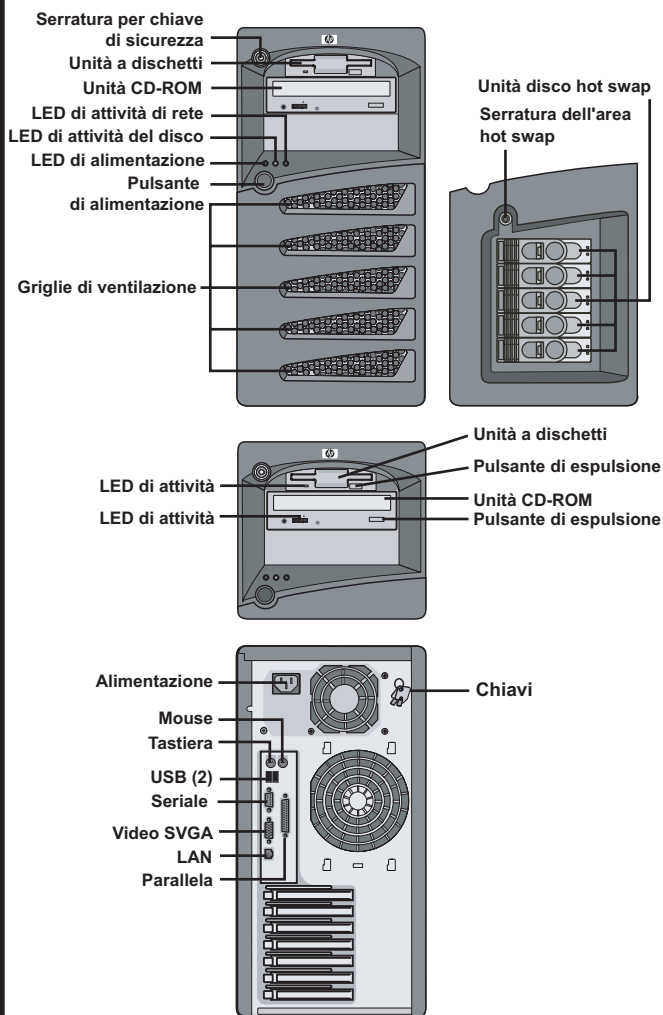


ATTENZIONE: le porte PS/2 della tastiera e del mouse non sono intercambiabili. Se un dispositivo è collegato alla porta errata, il processo di avvio non potrà completarsi.

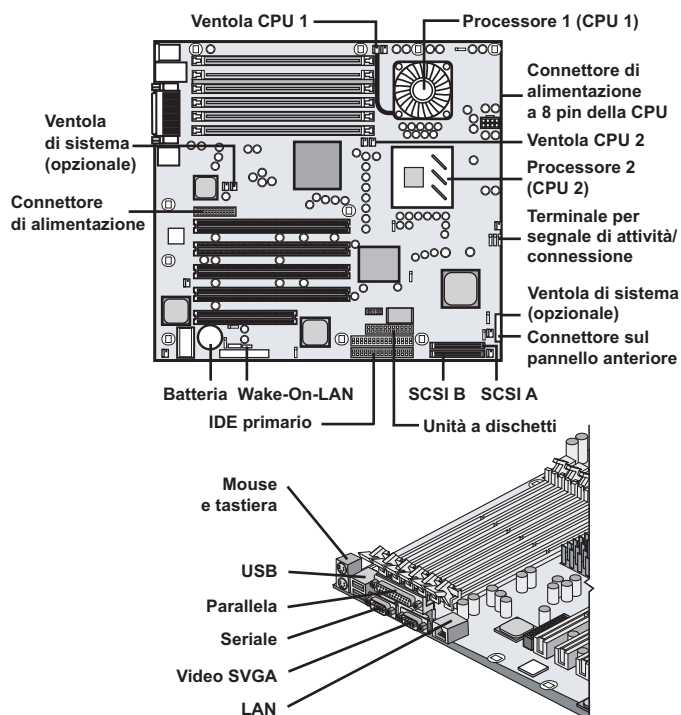


Apertura del server HP

NOTA: Prima di aprire il server, sbloccare lo sportello mediante la chiave fissata sul retro.

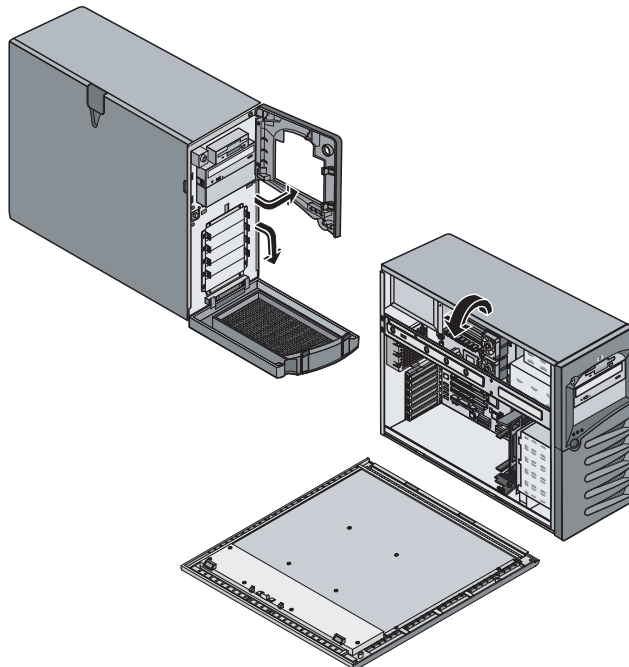


Installazione dei dispositivi di memoria di massa



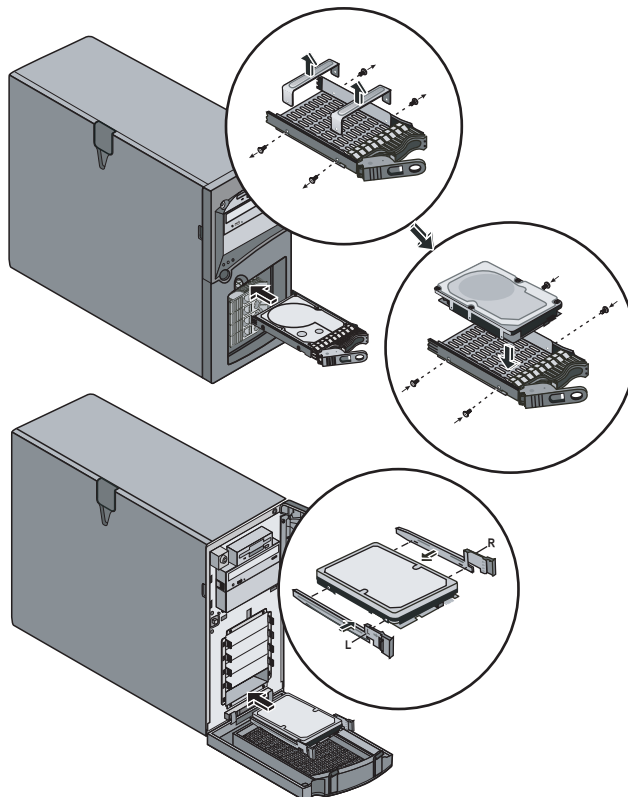


AVVERTENZA: le unità disco possono essere danneggiate dall'elettricità statica. Toccare una superficie metallica non verniciata prima di maneggiare le unità disco, al fine di scaricare a terra l'elettricità statica del corpo.

Installazione dell'alimentatore

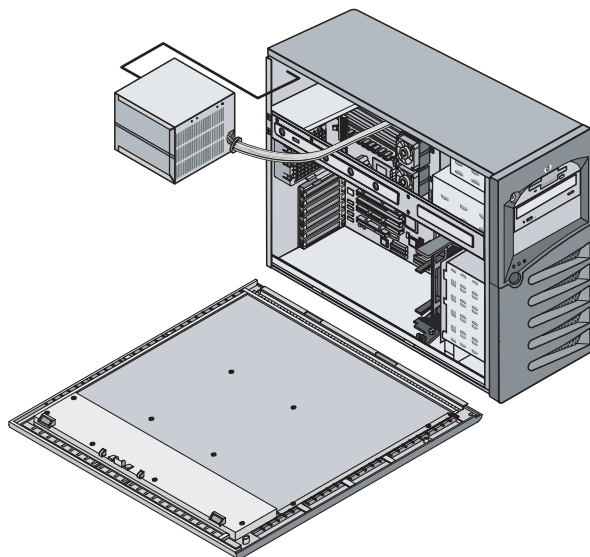

Installazione della scheda PCI opzionale

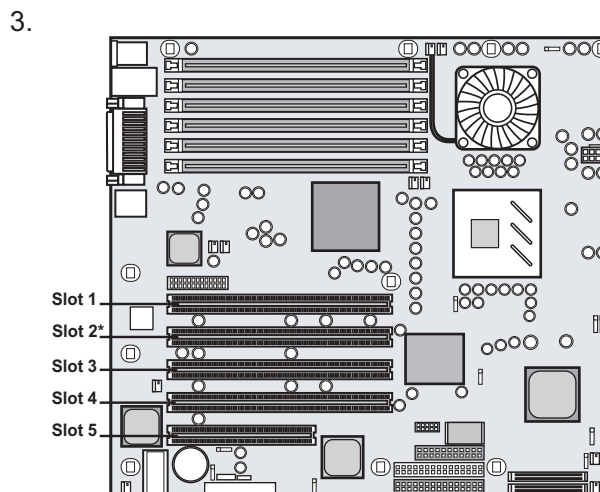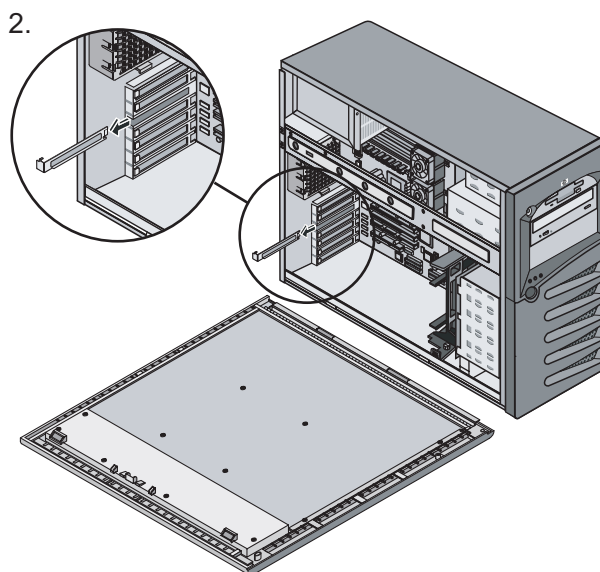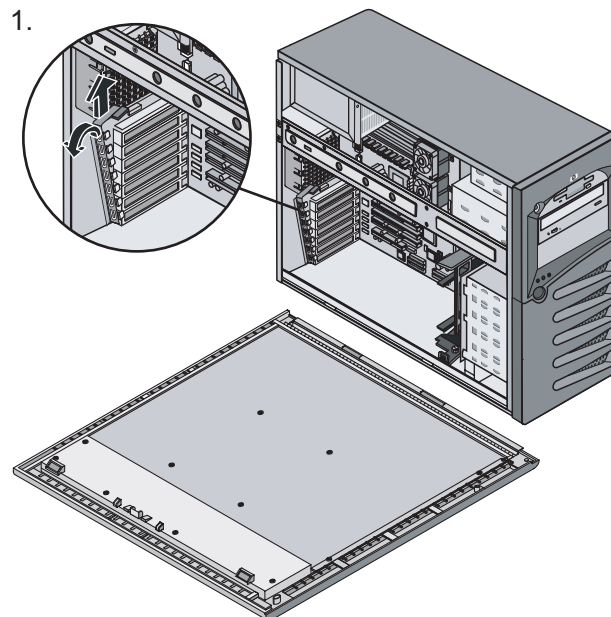


* Supporta Zero-Channel RAID (ZCR) sullo slot verde (slot 2).


Installazione della memoria

ATTENZIONE: usare solo DIMM DDR PC2100 con registro a 266 MHz.


AVVERTENZA: i moduli DIMM possono danneggiarsi in seguito a una manipolazione impropria. Usare sempre un braccialetto antistatico e un tappetino di messa a terra prima di toccare i moduli DIMM, avendo cura di scaricare l'elettricità statica del corpo.

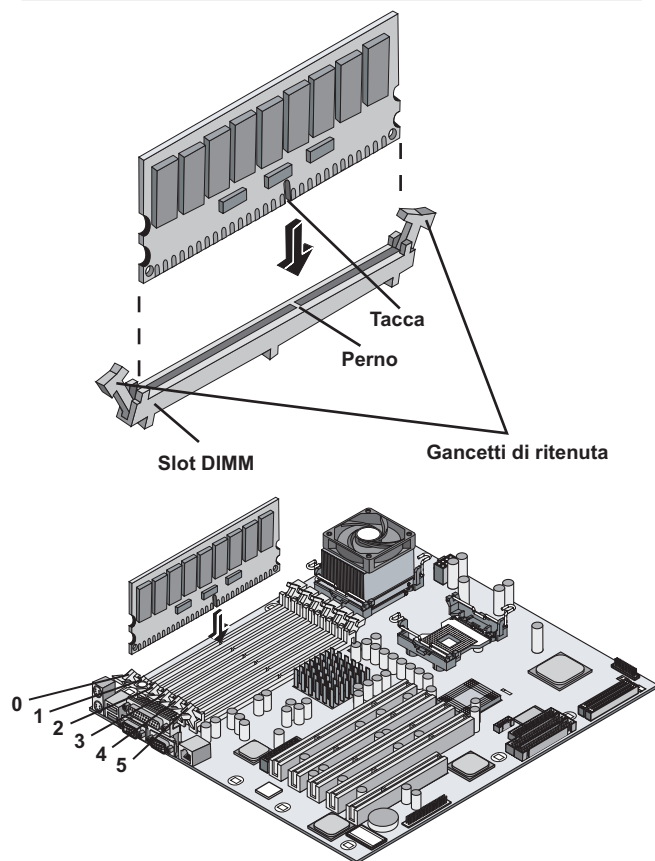


Installazione di un secondo processore

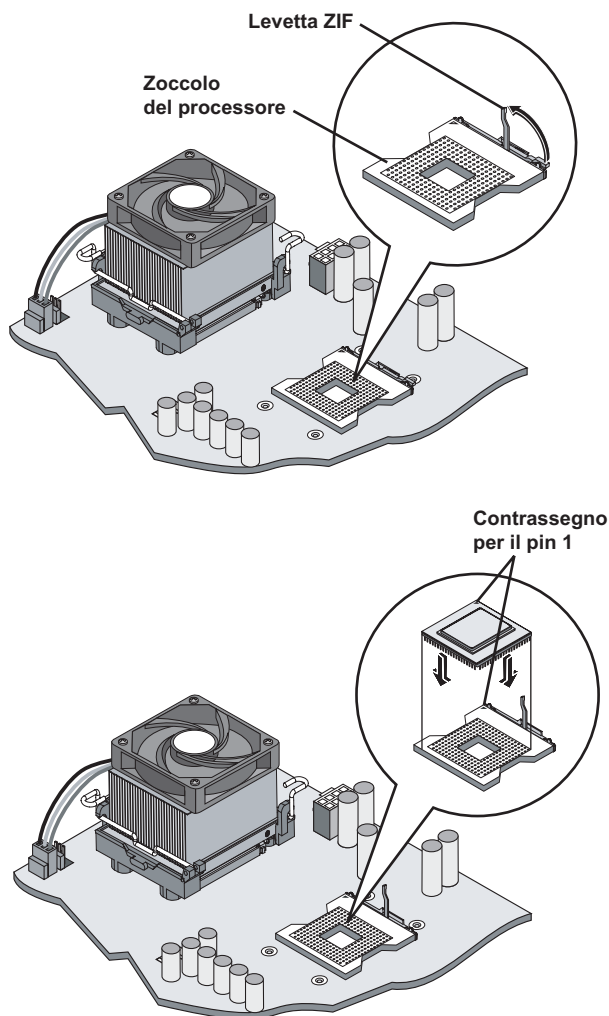

AVVERTENZA: per non danneggiare i contatti, allineare il pin 1 del processore con il pin 1 sullo zoccolo.

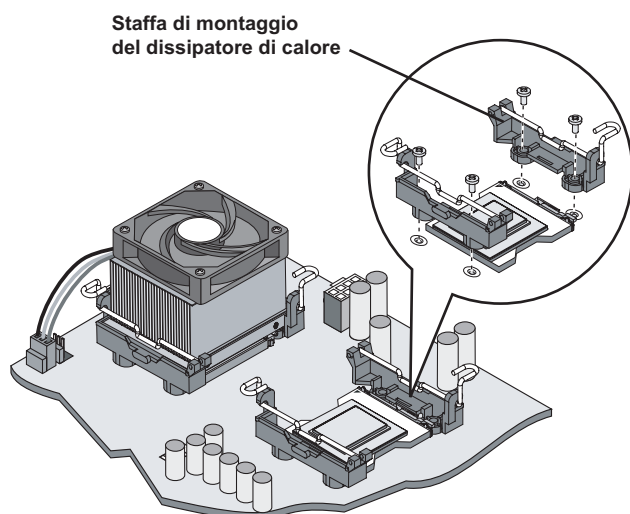

Installazione di un secondo processore (continuazione)

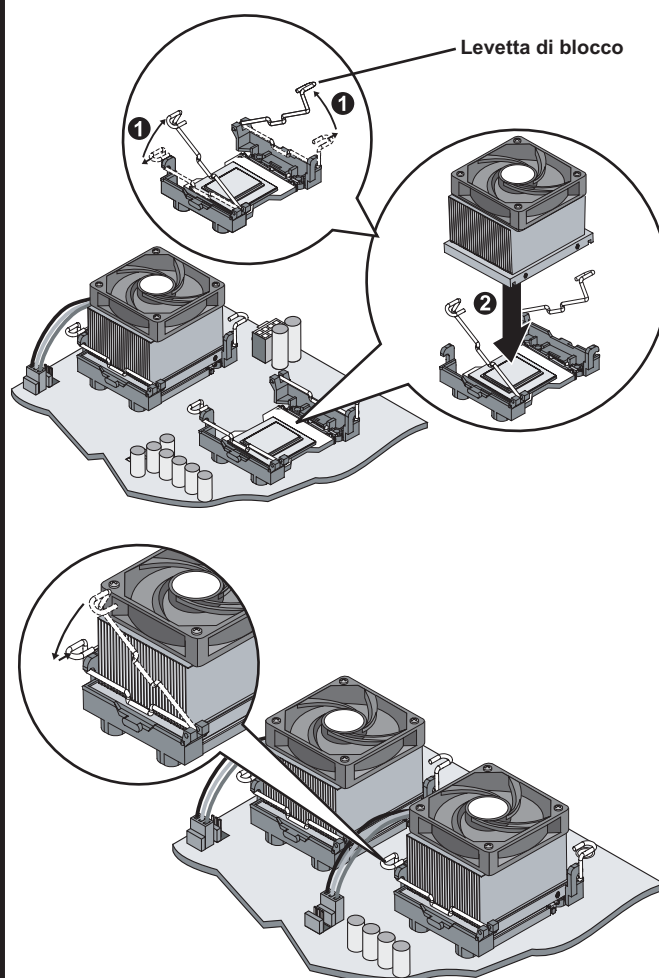

AVVERTENZA: per non surriscaldare o danneggiare il processore, accertarsi che il dissipatore di calore sia ben allineato sul processore.

Priorità di avvio

Per impostazione predefinita, il server cerca le unità di avvio nell'ordine seguente:

1. Unità a dischetti
2. Unità CD-ROM IDE
3. Canale SCSI B integrato (unità disco SCSI)
4. LAN integrata

Documentazione aggiuntiva

Ulteriore documentazione è disponibile nel CD-ROM di avvio del server HP ProLiant ML150. Informazioni e documentazione aggiuntive si possono trovare sul sito Web HP, al quale ci si può collegare direttamente via Internet o a partire dal CD-ROM di avvio.